SAMSUNG

Samsung GALAXY 5 **GT-I5500B**

# Manual do usuário

# Usando este manual

Obrigado por adquirir um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de padrões elevados.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

- Por favor leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

## Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

**Aviso**—situações que podem prejudicar você ou terceiros

**Atenção**—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

**Nota**—notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de—**a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens,** seguido de **Nova mensagem**)

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [ ] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)

# Informações de direitos autorais

Os direitos a todas as tecnologias e produtos que englobam este dispositivo são propriedade de seus respectivos proprietários:

- Este produto tem uma plataforma Android baseada no Linux, que pode ser expandido por uma variedade de JavaScript-based software.
- Google, Android, Android Market, Google Talk, Google Mail, e Google Maps são marcas registradas de Google, Inc.
- YouTube é uma marca registrada de YouTube, LLC. O logo YouTube® é uma marca registrada de YouTube, LLC.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD sao marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

# Índice


Montando ..... 7
Desembale ..... 7
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria ..... 7
Carregar a bateria ..... 9
Inserir um cartão de memória (opcional) .... 11
Inserir uma tira de mão (opcional) ..... 13

Primeiros Passos ..... 14
Ligar ou desligar seu dispositivo ..... 14
Conhecendo seu telefone ..... 14
Utilizar o Touch screen ..... 18
Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas .... 19
Familiarize-se com a tela inicial ..... 19
Acessar aplicações ..... 21
Configurar seu telefone ..... 22
Inserir texto ..... 24
Baixar aplicativos do Android Market ..... 27
Baixar arquivos a partir da web ..... 28
Sincronização de dados ..... 29

Comunicação ..... 31
Chamadas ..... 31

Mensagens ..... 35
Gmail ..... 36
E-mail ..... 38
Google Talk ..... 40

Entretenimento ..... 42
Câmera ..... 42
Galeria ..... 49
Music Player ..... 51
Rádio FM ..... 54

Informação pessoal ..... 57
Contatos ..... 57
Calendário ..... 59
Notas ..... 61

Internet ..... 62
Internet ..... 62
Samsung Apps ..... 64
Layar ..... 65
Mapas ..... 65
YouTube ..... 67

Conectividade ..... 69
Bluetooth ..... 69
Wi-Fi ..... 71
AllShare ..... 72
Conexões com o computador ..... 74

Ferramentas ..... 76
Relógio ..... 76
Calculadora ..... 77
Meus arquivos ..... 77
Escrever e enviar ..... 78

Configurações ..... 79
Acessar o menu Configurações ..... 79
Conexões sem fio e rede ..... 79
Chamadas ..... 80
Som ..... 81
Visualização ..... 82
Localização e segurança ..... 82
Aplicações ..... 83
Contas e sincronização ..... 84
Privacidade ..... 84
Armazenamento no cartão SD e no telefone ..... 85
Pesquisar ..... 85
Região e texto ..... 85
Entrada e saída de voz ..... 87
Acessibilidade ..... 88
Data e hora ..... 88
Sobre o telefone ..... 89

Solução de problemas ..... 90

Informações de uso e segurança ..... 96

# Montando

## Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone ceular
- Bateria modelo AB474350BU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Guia de início rápido

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mal funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.

## Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, como seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria,

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [ ] pressionada e selecione **Desligar**.

2 Remova a tampa da bateria.

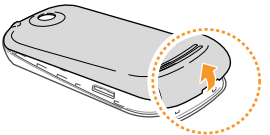

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou o USIM.

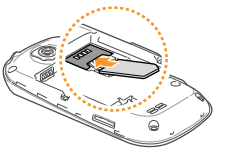

- Insira o cartão no telefone com os contatos dourados virados para baixo.
- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, só poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.

4 Insira a bateria.



5 Insira a tampa da bateria.

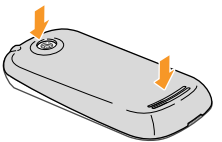

## Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.

## Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector multifuncional ao lado do dispositivo.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

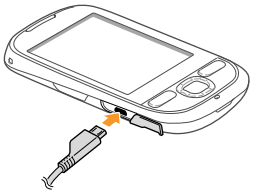

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o carregador de bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de remover o carregador, pois pode causar danos ao telefone.

### › Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

1. Abra a tampa do conector multifuncional ao lado do dispositivo.
2. Conecte uma extremidade do cabo (micro USB) no conector do telefone.
3. Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

4. Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone  não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador

## Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB de memória (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatível com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seje formatado.
- Excluir e gravar freqüentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

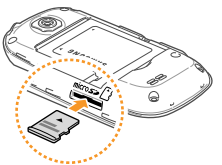

3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Insira a tampa da bateria.

## › Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 No modo de Espera, selecione → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD**.

2 Remova a tampa da bateria.

3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.

4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.

5 Remova o cartão de memória.

6 Insira a tampa da bateria.

Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

## › Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione → **Config.** → **Armazenamento no cartão SD e no telefone** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

# Inserir uma tira de mão (opcional)

1 Remova a tampa da bateria.

2 Insira a tira de mão através do compartimento e a encaixe na pequena proteção.

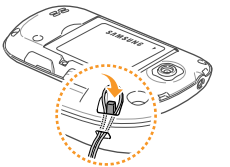

3 Insira a tampa da bateria.

# Primeiros Passos

## Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada [ ]. Seu telefone irá conectar automaticamente a rede celular.

Para desligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [ ] pressionada.
2. Selecione **Desligar**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [ ] pressionada e selecione **Modo Offline**.

## Conhecendo seu telefone

### › Layout do dispositivo

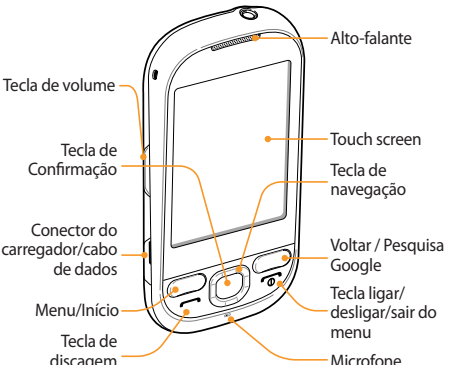

## Teclas

| Tecla | Função |
|---|---|
| Menu/Início | Pressione [ ] para abrir a lista de opções disponíveis na tela atual; Pressione [ ] para voltar ao modo de Espera; Mantenha a tecla [ ] pressionada para abrir a lista de aplicações recentes. |
| Tecla de navegação | Percorre através de aplicações ou opções de menu |
| Confirma | Confirma uma inserção |
| Voltar / Pesquisa Google | Pressione [ ] para voltar a tela anterior; Pressione [ ] para acessar o Pesquisa Google. |

| Tecla | Função |
|---|---|
| Discar | Efetua ou atende uma chamada; No modo de Espera, recupera números recentemente discados, perdidos ou recebidos |
| Ligar ou desligar | Liga o dispositivo (mantenha pressionada); Encerra uma chamada; Acessa menus rápidos (mantenha pressionada); Bloqueia a tela |
| Volume | Ajusta o volume do telefone |

## › Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

| Ícones | Definição |
|---|---|
| | Intensidade do sinal |
| | Rede GPRS conectada |
| | Rede EDGE conectada |
| | Rede UMTS conectada |
| | Rede HSDPA conectada |
| | Roaming (fora de área) |
| | Mais ícones de status disponíveis (toque o ícone para vê-los) |
| | Chamada em andamento |
| | Desvio de chamada ativado |
| | Chamada perdida |

| Ícones | Definição |
|---|---|
| | Viva-voz ativado |
| | Conectado com um computador |
| | Rede Wi-Fi ativada |
| | Bluetooth ativado |
| | Dispositivo Bluetooth conectado |
| | Rede GPS ativada |
| | Sincronizado com a web |
| | Nenhum chip inserido |
| | Novas mensagens de texto ou multimídia |
| | Novo e-mail |
| | Novo correio de voz |

| Ícones | Definição |
|---|---|
| | Alarme ativado |
| | Perfil Silencioso ativado |
| | Perfil Offline ativado |
| | Reprodução de música em andamento |
| | Erro ocorrido ou precaução solicitada |
| | Nível de energia da bateria |
| 10h00 | Hora atual |

# Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possue uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo

- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um específico período de tempo. Para ativar a tela, pressione qualquer tecla.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

## Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [ ]. Para desbloquear, pressione qualquer tecla e arraste para a direita.

## Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui 7 painéis. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outros painéis. Você pode adicionar novos painéis a tela. ► p. 21

### › Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial,

1. No modo de Espera, pressione [ ] → **Adicionar**.
2. Selecione uma categoria de item → um item:
   - **Widgets Samsung**/**Widgets Android**: Adiciona widgets, como vários relógios, fotos, lista de contatos favoritos e serviços online.

- **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
- **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.

Os itens disponíveis podem variar dependendo do modo atual da tela de Espera

## Mover itens para a tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para movê-lo.
2. Arraste o item para a posição desejada quando o item estiver ampliado.

## Remover itens da tela inicial

1. Mantenha pressionado um item para removê-lo.
   O item é ampliado e o ícone será exibido na área de aplicação, significa que a área de aplicação na parte inferior da tela de Espera se altera para uma lixeira.
2. Arraste o item para a lixeira.
3. Quando o item e a aba de lixeira ficarem na cor vermelha, solte-os.

## Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode acessar informação de rede e a lista de notificações.

- Para ativar uma conexão sem fios, selecione o ícone apropriado no topo da lista.
- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi.
- **Bluetooth** : Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Silencioso**: Ativa ou desativa o o perfil silencionso.
- **Rotação auto**.: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.
- Para ocultar a lista, arraste para cima o painel de atalhos.

### › Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os paineis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Editar**.
2. Selecione ⊖ para remover e + para adicionar novos painéis.
3. Pressione [↩] para voltar a tela de Espera.

## Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, selecione ⊞ para acessar a lista de aplicações.
2. Selecione uma aplicação.

   Se manter pressionada uma aplicação, esta será adicionada na tela inicial.
3. Pressione [↩] para voltar a tela anterior; Pressione [⌂] para voltar a tela de Espera.

### › Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicação alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1. Na lista de aplicação, pressione [▤] → **Editar**.
2. Mantenha pressionado um item.
3. Arraste o item para a posição desejada quando o item estiver ampliado.

   Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu.
4. Pressione [↩] para salvar a ordem das aplicações

### › Para acessar aplicações recentes,

1. Mantenha pressionada a tecla [⌂] para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
2. Selecione uma aplicação para acessar.

## Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

### › Visualizar hora e data atual

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.
2. Defina a hora e a data e altere outras opções.

### › Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

### › Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque

### › Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, pressione [⌐] → **Teclado** ou selecione [✆] e mantenha a tecla **#** pressionada.
- No modo de Espera, mantenha a tecla [☎] pressionada e selecione **Modo silencioso**.

### › Mudar seu toque de chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.
2. Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

## Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não é responsável por qualquer uso das imagens ou papéis de parede disponíveis em seu aparelho.

## Ativar animação ao trocar de janelas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação**.
2. Selecione uma opção na lista.

## Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.
2. Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
3. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

## Definir um padrão de desbloqueio

Você pode definir um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas usem seu dispositivo.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela**.
2. Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar ao menos 4 pontos.

4 Selecione **Continuar**.

5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.

6 Selecione **Confirmar**.

Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativá-lo. Caso não queira que seu dispositivo solicite esse padrão, selecione **Alterar bloqueio da tela**, confirme o padrão salvo e pressione **Nenhum**. .

## › Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM** .

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando esta função está ativada, você precisa inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloquear.

# Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita de mão na tela.

## › Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de inserção** → um tipo de teclado (Swype ou Teclado Samsung).

## Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Pause na segunda letra por um momento e arraste seu dedo para a próxima letra.
3. Continue até completar a palavra.

4. Solte o dedo da tela na última letra. A palavra é inserida ao campo de texto.
5. Repita os passo 1-3 para completar seu texto.
   Mantenha pressinada cada tecla para inserir caracteres adicionais.

Você pode também usar as seguintes teclas

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Altera entre letras maiusculas e minúsculas |
| 2 | Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC |
| 3 | Insere um emoticon |
| 4 | Inicia uma nova linha |
| 5 | Insere um espaço |

- Para ocultar o teclado Swype, pressione [↩].
- Para ver as informações de ajuda para utilizar o teclado Swype, selecione .

## Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Selecione → um método de entrada de texto.

| Opção | Função |
|---|---|
| Teclado Qwerty | Selecione caracteres no teclado. |
| Teclado 3x4 | Selecione caracteres no teclado. |
| Caixa de escrita à mão1 | Escreva nas caixas de entrada |
| Caixa de escrita à mão 2 | Escreva legivelmente em qualquer lugar da tela. |
| Tela cheia para escrita à mão | Escreva legivelmente em qualquer lugar da tela. |

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Altera entre letras maiusculas e minúsculas |
| 2 | Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC. |
| 3 | Altera o método de entrada de texto; Acessas as configurações do teclado (mantenha pressionada). |
| 4 | Apaga uma inserção |

| Número | Função |
|---|---|
| 5 | Inicia uma nova linha |
| 6 | Insere um espaço |

Para ocultar o teclado Samsung, pressione [↩].

## › Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
2. Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
3. Arraste o dedo pelo texto que deseja marcar.
4. Mantenha pressionado o texto selecionado.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
7. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

# Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais. O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país.

- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória moviNAND™. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da moviNAND para o cartão de memória..

## Procurar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
2. Configure uma conta (se necessário)
3. Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
4. Pressione [▤] → **Pesquisar**.
5. Insira as primeiras palavras da aplicação e selecione [🔍].
6. Selecione a aplicação que deseja acessar

## Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Market**.
2. Selecione uma categoria de item → um item.
3. Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar** → **OK**.

   Ao selecionar **Instalar**, o item iniciará o download imediatamente.

   Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir informações do seu cartão de crédito. Siga as instruções na tela.

## Desinstalar uma aplicação

1. Na tela inicial do Android Market, pressione [▤] → **Downloads** ou **Meus aplic**.
2. Selecione ou mantenha pressionado o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

# Baixar arquivos a partir da web

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória. Para verificar os tipos de arquivos suportados, veja "Tipos de arquivos suportados."

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Não é possivel definir arquivo de imagem protegido por DRM, como papel de parede ou ID de chamada.

Baixar arquivos a partir da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

# Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

## › Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adicionar conta** → uma conta
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Para serviços de redes sociais como Facebook, MySpace, Twitter ou orkut, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

## Ativar sincronização automática

Ao adicionar ou editar dados em qualquer aplicação (Gmail, Calendário e Contatos) na web, a informação atualizada irá aparecer no seu dispositivo e vice-versa.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Sincronização automática** → uma conta.
3. Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

## Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Pressione [▤] → **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

# Comunicação

## Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamadas, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

### › Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou a tela ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

#### Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione [ ] → **Teclado** ou selecione [ ] e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Pressione [ ] para fazer uma chamada de voz.

3 Para encerrar a chamada, pressione [ ] → **Encerrar** ou pressione [ ].

Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 57

#### Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, pressione [ ].

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de Volume para ajustar o volume ou mantenha pressionada a tecla de Volume para baixo para silenciar o toque de chamada.

2 Para encerrar a chamada, pressione [ ] →**Encerrar** ou pressione [ ]

#### Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, pressione [ ]. O originador irá ouvir um tom de ocupado.

### Discar um número internacional

1. No modo de Espera, selecione [ ] → **Teclado** ou selecione [ ], mantenha pressianada a tecla **0** para inserir o caracter **+**.
2. Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione [ ] para discar o número.

## › Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e silenciar chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para silenciar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

## › Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para ativar a função Viva-voz, pressione [ ] → **Viva-voz**.

  Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione [ ] → **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione [ ] → **Bluetooth**.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma mantida em espera, selecione [ ] → **Espera**.

- Para fazer uma segunda chamada, selecione [▭] → **Adicionar** e disque para um novo número. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para atender uma segunda chamada quando a chamada em espera emitir um tom, pressione [▭] → **Colocar a chamada atual em espera e atender** para colocar em espera a primeira chamada. Ou pressione **Encerrar chamada atual e atender** para encerrar a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para alternar entre as chamadas, selecione [▭] → **Alternar**
- Para encerrar a chamada em espera, selecione [▭] → **Alternar** → **Encerrar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. A rede de sua operadora de serviços deve suportar este recurso para utilizar esta função.

## › Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu.

- Quando tiver uma chamada perdida o ícone é exibido na barra de ícones indicadores. Abra o painel de atalhos na tela de Espera e selecione uma chamada perdida.

## › Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, como Modo FDN, desvio de chamadas ou chamada em espera

### Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.

3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

### Definir desvio de chamadas

Desviar chamada é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você especificou. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.

2 Selecione uma opção da lista.

3 Selecione um contato ou insira um número para o qual a chamada será encaminhada.

Sua configuração será enviada para a rede.

### Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função da rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Sua configuração será enviada para a rede.

## › Ver registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, pressione [ ] ou selecione → **Chamadas**.

2 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou a lista de rejeição.

# Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.

## Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira o número do destinatário
3. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.

   Para inserir emoticons, pressione [▤] → **Inserir emoticon**.
4. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.
2. Insira o nome ou o número do destinatário
3. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.

   Para inserir emoticons, pressione [▤] → **Inserir emoticon**.
4. Pressione [▤] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.

   Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.
5. Pressione [▤] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.
6. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

## Ver mensagens de texto ou multimídia

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mensagens**.

   Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.
2. Selecione um contato.
3. Selecione uma mensagem de texto ou multimídia da lista da corrente de mensagens.
4. Para mensagem multimídia, selecione o anexo(com um arquivo de imagem) ou selecione para ver o anexo.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para encaminhar a mensagem a outras pessoas, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Encaminhar**.
- Para proteger a mensagem de ser apagada, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Bloquear mensagem**.

## Ouvir correios de voz

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas ao servidor de correio de voz, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1. No modo de Espera, pressione [ ] → **Teclado** ou selecione e mantenha a tecla **1** pressionada.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número do servidor de correio de voz antes de acessá-lo. Seu provedor de serviços pode fornecer esse número.

# Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

Se você tiver nomeado uma mensagem, o nome aparece em um retângulo colorido na mensagem

## Enviar um e-mail

1. 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gmail**.
2. Pressione [▭] →**Escrever**.
3. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
4. Insira um assunto e uma mensagem.
5. Para anexar uma imagem, pressione [▭] →**Anexar** → um arquivo.
6. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

## Ver um e-mail

1. No modo de Menu, selecione Gmail.
2. Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para marcar a mensagem como não lida, pressione [▭] → **Marcar como não lida**.
- Para voltar a caixa de entrada, pressione [▭] → **Ir para Caixa de entrada**.
- Para responder a mensagem selecione ◂ → **Responder**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ◂ → **Responder a todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione ◂ → **Encaminhar**.
- Para ignorar a mensagem, pressione **Ignorar.**
- Para reportar a mensagem como Spam, pressione [▭] → **Mais** → **Relatar spam**.

## › Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes ou armazená-las. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

### Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

### Adicionar uma estrela para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Adicionar estrela**. O ícone estrela próxima a mensagem é ativado

### Arquivar mensagens

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Arquivar**. A mensagem será movida para **Arquivos**.

### Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [▭] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome do marcador que deseja ver.

# E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar e-mails através de sua conta pessoal ou do trabalho.

## › Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail**.

2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e selecione **Próximo**.

3 Ou adicione manualmente, selecione **Config manual** em seguida um tipo de conta (POP3, IMAP ou Exchange).

4 Siga as instruções na tela.

## Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [▭] → **Compor**.

3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.

4 Vá para baixo em **Cc/Cco** para adicionar mais destinatários (se necessário).

5 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

6 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

7 Pressione **Anexar** → um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar um som.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

### Ver um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [▭] → **Atualizar** para atualizar as pasta de mensagens

3 Selecione um e-mail da lista da corrente de mensagens.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para apagar a mensagem, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Apagar**.
- Para encaminhar a mensagem, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Encamin.**
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários mantenha a mensagem pressionada e selecione **Responder a todos**.
- Para responder a mensagem, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Responder**.
- Para marcar a mensagem como não lida, mantenha a mensagem pressionada e selecione **Marcar como não lida**.

# Google Talk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

## › Adicionar amigos para a sua lista

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **GTalk**.

A lista de todos os seus contatos do Google Talk são exibidios rapidamente e divididos nas categorias Disponível, Ocupado e Invisível.

2 Pressione [▤] → **Adicionar amigo**.

3 Insira o endereço de e-mail no campo dos destinatários. Se você deseja escolher da sua lista de contatos, insira o nome e selecione o contato da lista de pesquisa

4 Selecione **Enviar convite** para iniciar a conversa

## Iniciar uma conversa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione GTalk.
2. Selecione um amigo da lista. A tela de conversação inicia.
3. Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
   Para inserir emoticons, pressione [▭] → Mais → **Inserir smiley**.
4. Para alternar entre conversas ativas, pressione [▭] → **Alternar bate-papos**.
5. Para encerrar a conversa, pressione [▭] → **Encerrar bate-papo**.

# Entretenimento

## Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 1600 x 1200 pixels (2 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

Para usar a câmera, primeiro você precisa inserir um cartão de memória.

### › Tirar uma foto

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.

2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- A interface da câmera aperece somente na orientação Paisagem
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Verifica o status e as configurações da câmera.<br>• : Resolução<br>• : Tipo do medidor de exposição<br>• 1149: Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória)<br>• : Local de memória |
| 2 | Altera o modo de disparo |
| 3 | Ativa ou desativa o modo disparo noturno. |
| 4 | Ajusta o brilho; Ajuste o seletor para aumentar ou para diminuir.. |
| 5 | Altera as configurações da câmera |
| 6 | Muda para filmadora |
| 7 | Captura a foto. |
| 8 | Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado. |

4 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Pressione a tecla Confirmação para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.

## Capturar uma sequência de fotos

Você pode tirar facilmente uma série de fotos de objetos em movimento. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Contínuo**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Mantenha a tecla de Confirmação pressionada. A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltá-la.

## Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama.

Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Panorama**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação para tirar a primeira.
6. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o visor principal.

   Ao alinhar o quadro verde, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
7. Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

## Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione → **Detector de sorriso**.
4. Faça os ajustes necessários.
5. Pressione a tecla de Confirmação.
6. Mire a lente da câmera na pessoa.

   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente captura a foto.

## Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

| Opção | Função |
|---|---|
| Temporizador | Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto. |
| Resolução | Altera a opção de resolução. |
| Controle do branco | Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz. |
| Efeitos | Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco. |
| ISO | Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera |
| Medição | Seleciona um tipo de medida de luz. |
| Qualid.de imagem | Define a qualidade das suas fotos. |

Antes de tirar uma foto, selecione → para acessar as seguintes opções:

| Configuração | Função |
|---|---|
| Guias | Exibe as guias na tela de pré-visualização. |
| Rever | Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada |
| GPS | Define a câmera para incluir informação de localização a suas fotos.<br>• Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo desfavoráveis.<br>• Alternadamente, defina o parâmetros das configurações GPS para melhorar a recepção. ► p. 82 |
| Som do obturador | Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto. |
| Zerar | Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica |

## › Gravar um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Câmera**.
2. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
3. Selecione para alternar para o modo Filmadora.

4 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Verifica o status e as configurações<br>• 320 240: Resolução<br>• 00:10:16: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória)<br>• : Local de memória |

| Número | Função |
|---|---|
| 2 | Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). |
| 3 | Ajusta o brilho; Deslize o seletor para aumentar ou para diminuir. |
| 4 | Altera as configurações da filmadora |
| 5 | Muda para câmera |
| 6 | Inicia a gravação. |
| 7 | Exibe a última foto tirada ou vídeo gravado. |

5 Pressione as tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

6 Pressione a tecla de confirmação para iniciar a gravação.

7 Selecione ■ ou pressione a tecla de Confirmação para interromper a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione ▸ para visualizá-los.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar o vídeo para outros, selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir o vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar o vídeo, selecione **Apagar** → **OK**.

## Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 📷 para acessar as seguintes opções:

| Opção | Função |
|---|---|
| Temporizador | Selecione o tempo de atraso antes da gravar um vídeo. |
| Resolução | Altera a opção de resolução. |
| Controle do branco | Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz. |
| Efeitos | Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco. |
| Qualidade de vídeo | Define a qualidade de seus vídeos. |

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ → 🔧 para acessar as seguintes opções:

| Configuração | Função |
|---|---|
| Guias | Exibe as guias na tela de pré-visualização. |
| Gravação de áudio | Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo. |

| Configuração | Função |
|---|---|
| Rever | Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado. |
| Zerar | Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica |

# Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

## › Formatos de arquivos suportados

| Tipo | Formato |
|---|---|
| Imagem | Extensão: bmp, gif, jpg, png |
| Vídeo | • Extensão: 3gp, mp4<br>• Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1 |

- Alguns formatos de arquivos não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer a abrí-lo.

## › Ver uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
   Para ver fotos ou vídeos capturados em uma específica data, selecione as setas na aba abaixo ou arraste a aba para esquerda ou direita.
4. Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou .
- Para iniciar uma exibição de slides com fotos e vídeos, selecione **Apres. slides**. Toque a tela para interromper a exibição.

## Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta → um vídeo (com este ícone ) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

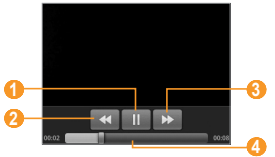


| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Pausa a reprodução; Selecione para retomar. |
| 2 | Volta o arquivo em reprodução |
| 3 | Avança o arquivo em reprodução |
| 4 | Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso |

## › Compartilhar imagens ou vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta e pressione [▭] .
3. Selecione arquivos de  imagens ou vídeo.
4. Selecione **Compart.** → uma opção.
5. Envie arquivos via MMS, e-mail ou Bluetooth ou envie online para um álbum ou site de relacionamento.

# Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

## › Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 62
- Receba via Bluetooth. ► p. 71

## › Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Pausa a reprodução; Selecione ▶ para retomar. |
| 2 | Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada). |
| 3 | Move para um ponto da reprodução ao arrastar a barra de progresso |
| 4 | Abre a lista de reprodução |
| 5 | Ativa o modo Aleatório |
| 6 | Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos). |
| 7 | Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada). |

- O Fone de ouvido SRS CS oferece a experiência do som surround 5.1, acima dos fones de ouvido padrões ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma dinâmica experiência em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e claridades de alta frequencia para detalhes distintos.

## Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → **Novo**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Para adicionar mais arquivos de música à lista de reprodução, reproduza um arquivo e pressione [▭] → **Adic. à lista de reprodução** → a nova lista.

## Usar a função Aleatório para festas

Você pode adicionar todos os arquivos de música para a lista de reprodução que está sendo tocada.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Aleatório para festas**.
4. Para desativar a função Aleatório para festas, selecione .

## Personalizar as configurações do Music Player

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione [▭] → **Configurações**.
4. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

| Opção | Função |
|---|---|
| Canal 5.1 | Defina quando ou não ativar o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido for conectado |
| Equalizador | Seleciona um tipo de equalizador padrão |

# Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

## › Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

3 Selecione **Sim** para iniciar a sintonização automática. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

A primeira vez que você liga o rádio FM , será solicitado para iniciar a sintonização automática.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante |

| Número | Função |
|---|---|
| 2 | Desliga o rádio; Selecione ▶ para ligar o rádio. |
| 3 | Muda a frequencia a cada 0.1 MHz. |
| 4 | Busca por uma estação de rádio disponível. |
| 5 | Adiciona a estação atual à lista de favoritos: |
| 6 | Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante). |

## Salvar uma estação de rádio automaticamente

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

3 Pressione **Pesquisar** → uma opção.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

4 Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

## Adicionar uma estação de rádio para à lista de favoritos

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.

3 Pressione ▶ para ligar o rádio.

4 Vá até a estação desejada.

5 Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

## Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

| Opção | Função |
|---|---|
| Região | Selecione sua região |
| Reprodução em segundo plano | Define quando ou não reproduzir o rádio em segundo plano enquanto utiliza outras aplicações. |
| Exibir ID da estação | Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, ID da estação é disponível apenas para as frequencias de rádio que fornecem esta informação. |
| Desligar Rádio FM automaticamente | Defina quando ou não desligar o rádio automaticamente. |

# Informação pessoal

## Contatos

Aprenda a criar, gerenciar e armazenar contatos pessoais e comerciais na memória do telefone do cartão SIM ou USIM. Você pode salvar em seu contato, o nome, número do celular, números residenciais, endereços de e-mail, aniversários e mais.

### › Criar um contato

1. No modo de Espera, selecione .
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, selecione [ ] → **Teclado** ou selecione e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Selecione **Adicionar aos Contatos** → .
3. Selecione uma posição de memória.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

### › Importar e exportar contatos

1. No modo de Espera, selecione .
2. Pressione [ ] → **Importar/Exportar**.
3. Selecione uma opção para importar ou exportar.

4 Para os contatos importados, selecione uma opção de importação e selecione **OK**.

## › Pesquisar um contato

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [ ].

3 Insira as primeiras letras do nome desejado e selecione **OK**.

4 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- discar para o contato ao selecionar um número.
- enviar uma mensagem ao selecionar **Mensagem**.
- Associar um contato de sua conta de rede social a lista de contatos selecionando [ ] → **Juntar contato**

Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- editar as informações do contato pressionando [ ] → **Editar**
- definir seu contatos como favoritos selecionando o ícone  no canto superior a direita da tela.
- definir o nome do contato e número do telefone padrão [ ] → **Marcar como padrão**.

## › Definir discagem rápida

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [ ] → **Mais**→ **Discagem rápida**.

3 Selecione uma posição → um contato.

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

## › Criar seu cartão de visita

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [ ] → **Meu perfil**.

3 Insira seus detalhes pessoais.

4 Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

## › Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1 No modo de Espera, selecione .

2 Pressione [ ] → **Obter amigos**.

3 Selecione uma conta.

## › Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, selecione → **Grupos**.

2 Pressione [ ] → **Criar**.

3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).

4 Selecione **Salvar**.

# Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

## Criar um evento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Pressione [▤] → **Mais**→ **Novo evento**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Concluído**.

## Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Pressione [▤] e selecione **Dia**, **Semana**, ou **Mês**.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por uma barra azul.
   Para selecionar a data de hoje, pressione [▤] → **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

## Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de atalhos no topo da tela.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

# Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar a qualquer momento.

## › Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Selecione **Criar nota** (se necessário).
3. Insira o texto da nota.
4. Selecione [↩] e uma cor para mudar a cor de fundo.
5. Selecione **Salvar**.

## › Visualizar notas

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notas**.
2. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

   Para visualizar todos os detalhes de todas as notas da lista, selecione [▭] → **Maximizar**.

Você pode enviar a nota via Bluetooth para outras pessoas ao mantê-la pressionada em seguida selecionar **Enviar via**.

# Internet

## Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

### › Navegar por páginas da web

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet** para iniciar uma específica página inicial.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione **Ir**

2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

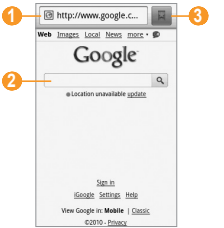


| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Insira o endereço URL da página para acessar. |
| 2 | Insira uma palavra chave para pesquisar a informação. |

| Número | Função |
|---|---|
| 3 | Abre a lista de favoritos, páginas recentementes visitadas e histórico recente. |

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, deslize a tela em qualquer direção para exibir ou e selecione um ícone.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para definir como favorito a página acessada, pressione [▭] → **Mais** → **Adicionar aos favoritos**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para selecionar um texto na página, pressione [▭] → **Mais** → **Selecionar texto**. Arraste o dedo sobre o texto que deseja marcar. O texto marcado é copiado a uma memória temporária e você pode colar em qualquer outra aplicação que utilize texto.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço URL da página para outras pessoas, pressione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver o histórico dos downloads, pressione [▭] → **Mais** → **Downloads**.
- Para definir as configurações da internet, pressione [▭] → **Mais** → **Configurações**.

## › Armazenar suas páginas da web favoritas

Você pode salvar como favoritos suas páginas visitadas frequentemente para um acesso rápido. Para adicionar um favorito

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Internet**.

2 Selecione .

3 Pressione [▤] → **Última página visualizada do favorito**.

4 Insira um nome para a página e um endereço (URL).

5 Selecione **OK**.

## › Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.

1 Acesse uma página da web e pressione [▤] → **Nova janela**.

2 Abra outra página da web na nova janela.

3 Pressione [▤] → **Janelas** → **Nova janela** para abrir mais páginas.

4 Para visualizar as janelas ativas, pressione [▤] → **Janelas** e selecione uma página para recuperar.

# Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil ínumeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor

- Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.

2 Pesquise e baixe as aplicações ou widgets desejados.

## Layar

O aplicativo Layar permite a você navegar por informações locais em tempo real ou mapas através da câmera de seu dispositivo e compartilhar a informação com outras pessoas.

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Layar**.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país.

## Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Para usar o Google Maps, você deve selecionar **Config.** → **Localização e segurança** → **Utilizar redes sem fios** ou **Utilizar satélites GPS** .

### › Mudar a visualização do mapa

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.

2 Selecione **OK** para fechar a janela de introdução (se necessário).

3 Pressione [▤] → **Camadas** → uma opção.

## Pesquisar no mapa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Percorra pelo mapa
3. Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela e selecione ou .

## Encontre sua posição

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Pressione [▤] → **Meu local**.

## Pesquisar um local

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Pressione [▤] → **Pesquisar**.
3. Utilize um dos seguintes métodos:
   - Insira o endereço
   - Insira a categoria do negócio.
   - Selecione um endereço que você visitou no menu da lista de opções.
4. Pressione [🔍] e insira um destino ou e diga um local.

## Obter direções para um destino específico

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Mapas**.
2. Pressione [▤] → **Trajetos**.
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de locação no mapa, selecione → **Meu local atual, Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Lugares marcados com estrela**.

4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).

6 Pressione [▭] → **Ver o mapa**.

7 Ao terminar, pressione [▭] → **Mais** → **Limpar mapa**.

# YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

## › Assistir vídeos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo da lista.

3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

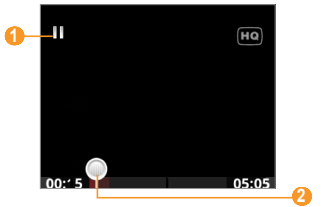


| Número | Função |
|---|---|
| 1 | Pausa a reprodução; Toque em qualquer lugar da tela para retomar. |
| 2 | Move para um ponto do vídeo ao arrastar barra de progresso. |

## Compartilhar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo.
3. Selecione **Mais** → **Compartilhar** → uma opção.

## Enviar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **YouTube**.
2. Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.

   Para enviar novos vídeos, selecione para ativar a filmadora.
3. Gira a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
4. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
5. Pressione a tecla de Confirmação para iniciar a gravação.
6. Selecione para encerrar a gravação
7. Selecione **Salvar** ou **Enviar** para enviar o vídeo gravado.
8. Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login**.

# Conectividade

## Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você esta compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

### › Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Bluetooth**.

## Procurar e parear com outros dispositivos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **Sim**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

Selecione o dispositivo pareado e utilize as seguintes opções:

- Para encerrar a conexão e remover o dispositivo pareado, mantenha pressionado o ícone do dispositivo e selecione **Desconectar** ou **Desligar e desemparelhar**.

## Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, nota, tarefa ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da **Galeria**.
2. Pressione [▤] → **Compart.** → **Bluetooth** ou pressione [▤] → **Enviar via**.
3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

## › Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

   Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
2. Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **Sim** (se necessário).
3. Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na aplicação ou pasta apropriada de acordo com seu tipo. Por exemplo, um arquivo de música ou som é salvo para a pasta Tons e um contato é salvo na lista de contatos.

# Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

## › Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** . Você também pode abrir o painel de atalhos e selecionar **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

## Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede e selecione **Concluído** (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

## Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**

2 Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

# AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 71

## Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outro dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

| Opção | Função |
|---|---|
| Nome do servidor de mídia | Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia |
| Compartilhar mídia | Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado. |
| Rede com ponto de acesso | Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA |
| Transferência de outros dispositivos | Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos. |

## › Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**.

3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo → **Adic. à lista de reprodução**.

4 Selecione um dispositivo - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução inicia no dispositivo selecionado.

5 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

## Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.

   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
3. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
4. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.

   A reprodução inicia do player selecionado.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

# Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar o telefone a um computador, você pode, transferir diretamente dados para o seu telefone e dados de seu telefone, usar o programa Samsung Kies.

## Conectar com o Samsung Kies

O software deste dispositivo não é compatível com o Samsung PC Studio. Utilize o Samsung Kies para transferir arquivos entre um computador e seu telefone.

Para instalar o Samsung Kies Kies

1. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung (www.samsungmobile.com.br)
2. No modo de Espera, selecione → **Config.** → **Aplicações** → **Desenvolvimento** → **Depuração de USB**.

3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

4 Selecione **KIES** → **OK**.

Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações

# Ferramentas

## Relógio

Aprenda a utilizar o relógio na tela de Espera, configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

### › Usar o relógio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Pressione [▭] → **Alarmes**.
3. Pressione [▭] → **Relógio**.
4. Enquanto usa o relógio, verifique as seguintes funções:
   - Para criar ou apagar um alarme, selecione .
   - Para acessar a Galeria, selecione .
   - Para iniciar o music player, selecione .
   - Para voltar a tela de Espera, selecione .
   - Para definir o brilho da tela, selecione .

### › Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Pressione [▭] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

### › Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Selecione **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.

### › Apagar um alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio**.
2. Pressione [▭] → **Alarmes**.
3. Mantenha pressionado o alarme que deseja apagar.
4. Selecione **Apagar alarme** → **OK**.

## Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Calc**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .
3. Pressione [▭] → **Painel avançado** para usar a calculadora científica.

## Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no telefone ou no cartão de memória.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma pasta → um arquivo.

Para mover um nível acima no do diretório de arquivos, selecione **Para cima**.

Em uma pasta, selecione [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.

- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

## Escrever e enviar

Aprenda como inserir texto e enviar como mensagem, enviar para uma rede social, salvar como nota ou evento do calendário.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Escrever e enviar**.
2. Insira o texto utilizando o painel de entrada de textos.
3. Ao terminar, selecione uma das opções sobre o campo de entrada de texto.
   - Para enviar uma mensagem, selecione **Enviar**
   - Para enviar à uma rede social, selecione **Atualizar Status**.
   - Para salvar como nota ou evento do calendário, selecione **Salvar**.
4. Envie uma mensagem, inicie a sessão de uma rede social, ou crie uma nota ou evento do calendário de acordo com a opção selecionada.

# Configurações

## Acessar o menu Configurações

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
2. Selecione uma categoria e uma opção.

## Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

### › Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

### › Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Liga ou desliga a função Wi-Fi ►p. 71
- **Notificação de rede**: Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adiciona redes Wi-Fi.

### › Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função ► p. 69
- **Nome do dispositivo**: Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível**: Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

### › Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: Ative a função para compartilhar conexão com seus dispositivos de rede com PCs via USB.

Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.

- **Roteador Wi-Fi**: Ative a função para compartilhar conexão com seus dispositivos de rede com computadores através da função Wi-Fi
- **Configurações do Roteador Wi-Fi**: Altera os parâmetros da função.

### › Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN)

### › Rede móvel

Define o dispositivo a usar conexão de dados automaticamente quando um rede Wi-Fi estiver indisponível

### › Configurações de Rede móvel

- **Dados em roaming**: Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G:** Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

## Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

### › Código de operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor de serviços automaticamente ou adicionar um novo.

### › Números FDN

- **Ativar FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN.

Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.

- **Alterar PIN2**: Altera o PIN2 usado para proteger o PIN
- **Lista FDN**: Define uma lista de contatos para o modo FDN.

### › Caixa Postal

Selecione o seu provedor de serviços para o correio de voz. Você também pode selecionar outros serviços de correio de voz ao baixar aplicações que suporte-os.

### › Configurações da Caixa Postal

Insira o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor.

### › Tons DTMF

Define tons DTMF curtos ou longos (Tom duplo multifrequencial) os tons a serem enviados aos serviços de teleatendimento, por exemplo bancos.

### › Encaminhar chamadas

Direciona chamadas recebidas para outro número.

### › Configurações adicionais

- **Exibir meu número**: Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera**: Permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.

## Som

Altera as configurações para vários sons no seu dispositivo e para a tela.

- **Modo silencioso**: Ativa a função para silenciar o dispositivo.
- **Vibração:** Define o dispositivo para vibrar para alertá-lo de chamadas recebidas

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas, vídeos e toques de alarme, sons do sistema e notificações
- **Tom do telefone**: Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação**: Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis**: Define o dispositivo para tocar um som ao tocar na tela.
- **Seleção audível**: Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: Define o dispositivo para emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela
- **Resposta tátil**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

## Visualização

- **Brilho**: Defina o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.

## Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM ou USIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Define o dispositivo para usar redes sem fio na verificação de posição, se suportada em uma aplicação.
- **Utilizar satélites GPS**: Ativa a funcionalidade do GPS para verificação de posição, se suportado em uma aplicação. Você pode visualizar posições em ruas usando o GPS.

- **Utilizar GPS auxiliar:** Utiliza um servidor para auxiliar o GPS.
- **Configurar bloqueio da tela:** Define o código de segurança para desbloquear o dispositivo. Ao definir um código, esta opção é alterada para **Alterar bloqueio da tela.**
  - **Nenhum**: Desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Utilizar padrão visível**: Define o padrão de desbloqueio para ser visível ou invisível ao desenhá-lo.
- **Utilizar reação ao toque**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar e desenhar o padrão de desbloqueio
- **Bloqueio do cartão SIM**
  - **Bloquear cartão SIM**: Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM/USIM.
- **Senhas visíveis**: Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com * por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo**: Adiciona ou remove dispositivos administradores.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD**: Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

## Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas**: Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações**: Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e tambem permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento**
  - **Depuração de USB**: Seleciona para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de gerenciador de posição para fins de teste.
- **Samsung Apps**: Defina o modo de notificar as atualizações.

## Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano**: Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função irá ser executada em plano de fundo sem iniciar dados de sincronização das aplicações.
- **Sincronização automática**: Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

## Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança das meus dados**: Efetua uma cópia e armazena as configurações de seu dispositivo.
- **Restaurar automaticamente:** Define o dispositivo para restaurar os dados com cópia de segurança de aplicações ao instalá-las em seu dispositivo.

- **Restaurar padrão de fábrica**: Restaura suas config. para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

## Armazenamento no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória, formate a memória interna ou externa e restaure o dispositivo.

## Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google

- **Conf. pesquisa do Google**
  - **Sugestões da web:** Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.
  - **Compartilhar com o Google:** Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
  - **Histórico de pesquisa:** Define o dispositivo a exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
  - **Histórico de pesquisa:** Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google
- **Itens pesquisáveis**: Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos**: Apaga as informações de pesquisas recentes.

## Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

### › Selecionar idioma

Seleciona um idioma de exibição para todos os menus e aplicações, e um idioma de escrita para todos os editores de texto.

## Swype

- **Idioma**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Previsão de palavra**: Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e e mostras sugestões de palavras.
- **Ativar áudio**: Ativa ou desativa o áudio para o teclado Swype.
- **Vibrar ao pressionar**: Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Ativ. ind. de dicas**: Ativa o indicador para ajuda rápida.
- **Espaçamento autom.**: Define o dispositivo a inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiuscula após uma pontuação, como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: Define por quanto tempo o traço permanece em seu teclado após desenhá-lo.
- **Jan. de sele. de palav.**:Define com que frequencia a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. precisão**: Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia**: Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Exibe informações da versão.

## Teclado Samsung

- **Tipos de teclado**: Selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma de escrita**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.
- **XT9**: Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.

- **Configurações avançadas de XT9**: Ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado**: Ativa a função varredura para o método de inserção do teclado. Você pode inserir texto ao arrastar o dedo no teclado invés de digitar.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiuscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Ponto final automático**: Define o dispositivo para inserir uma parada ao tocar duas vezes a barra de espaço
- **Configurações de escrita à mão**: Define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, expessura ou cor da caneta.
- **Tutorial**: Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

# Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

## › Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Seleciona um idioma de entrada.
- **SafeSearch:** Filtra textos e/ou imagens explícitos que são aplicados apenas á pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Oculta os resultados de fala reconhecidamente ofensivos.
- **Mostrar dicas:** Mostra dicas na caixa de pesquisa.

## › Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações**: Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu invés de usar a configuração padrão.

- **Mecanismo padrão**: Define o programa de reprodução de fala a  ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala**: Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: Seleciona um idioma para a função.
- **Pico TTS**: Escolha o pacote de idiomas para a função Texto para voz

## Acessibilidade

Define o tipo ou intensidade da vibração conforme desejar. Você pode instalar aplicativos de acessibilidade da internet, como o Talkback ou Kickback.

## Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: Defina o fuso horário
- **Definir horas**: Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data

# Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

# Solução de problemas

## Ao ligar seu telefone ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

| Mensagem | Tente isto para resolver o problema: |
|---|---|
| Senha | Quando a função de bloqueio de telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone. |
| PIN | Ao usar o dispostivo pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Você pode desabilitar essa função usando o menu **Bloqueio do cartão SIM** |
| PUK | Seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Insira o PUK |
| PIN2 | Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços. |

## Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

## O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejem reconhecidas e não são recomendadas.
- Dependendo do tipo de touch screen, apenas algumas entradas pode ser reconhecidas. Tente tocar um ícone com a ponta do dedo.
- Certifique-se de que as suas mãos estejem limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo esta atualizado com a última versão.
- Se a tela esta arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

## Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o dispositivo estiver respondendo mas o aplicativo não, feche a aplicação utilizando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo estiver travado e não operando, mantenha pressionada a tecla [☎] por 8 a 10 segundos. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, inicie a restauração do telefone em uma das seguintes maneiras:

- No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

- Quando o telefone estiver desligando, pressione simultâneamente a tecla de Volume para cima e para baixo e em seguida pressione [ ]. Quando uma exclamação aparecer, pressione a tecla Início para reiniciar o telefone

## As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## Os outros não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não está bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone está próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

## A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

## Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contato.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

## O telefone emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

## A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o telefone se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

## Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

## Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera.

Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

## Erros de mensagens aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone, utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido está conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate um Centro de serviços Samsung.

## Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.

- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

## O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

## A conexão não é estabilizada ao conectar seu telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

# Informações de uso e segurança

Estas informações de uso e segurança devem ser seguidas para um uso seguro de seu telefone

## Avisos de segurança

### Mantenha seu telefone longe de crianças pequenas e animais

Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Peças pequenas podem causar asfixia ou ferimentos graves se engolidas.

### Proteja sua audição

A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição. Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

### Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança. Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

## Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

## Evite interferência com marca-passos

Mantenha uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre telefones móveis e marca-passos, como recomendado pelos fabricantes e pelo grupo de pesquisa independente, Wireless Technology Research.

Se você tiver qualquer razão ou suspeita de que seu telefone esteja interferindo com um marca-passo ou outro dispositivo médico, desligue o telefone imediatamente e entre em contato com o fabricante do marca-passo ou do dispositivo médico para instruções.

## Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

## Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não use seu telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis. Desligue seu telefone sempre que orientado por sinais ou instruções de segurança. Seu telefone pode causar explosões ou incêndios em armazéns de gasolina ou produtos químicos, ou em seus arredores, além de áreas de transferência ou áreas sujeitas a explosões. Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

## Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao utilizar seu telefone, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

## Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma autorizada Samsung para substituir a tela. Danos causados por mau uso podem anular a garantia do fabricante.

# Precauções de segurança

## Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

## Siga todas as instruções e regulamentos de segurança.

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um telefone móvel em uma área específica.

## Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung.

Utilizar acessórios incompatíveis pode danificar seu telefone ou causar danos.

## Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Seu telefone pode interferir com equipamentos médicos em hospitais ou instalações de tratamento de saúde. Siga quaisquer regulamentos, avisos ou orientações médicas.

## Desligue o telefone ou desative as funções sem fio quando estiver em um avião.

Seu telefone pode causar interferência nos equipamentos de aviões. Siga todos os regulamentos da companhia aérea e desligue seu telefone, ou mude para um modo que desative as funções sem fio, quando orientado pelo corpo de funcionários da companhia aérea.

## Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas (abaixo de 0º C/32º F ou acima de 45º C/113º F).
- Temperatura elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

## Manuseie seu telefone cuidadosa e sensivelmente.

- Não desmonte seu celular devido ao risco de choque elétrico.
- Não permita que seu telefone molhe pois pode causar sérios danos e irá mudar a cor do rótulo que indica danos com relação a água dentro do celular. Não manuseie seu telefone com as mãos molhadas. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

- Evite usar ou guardar seu telefone em locais sujos e empoeirados, prevenindo assim danos às partes móveis.
- Seu telefone é um dispostivo eletrônico complexo proteja-o contra impactos e do manuseio brusco para evitar que seja danificado.
- Não pinte seu telefone, uma vez que isso pode impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado.
- Se seu telefone tiver uma câmera ou luz, evita usá-los perto dos olhos de crianças ou animais.
- Seu telefone pode ser danificado pela exposição a campos magnéticos. Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

### Evite interferência com outros dispositivos eletrônicos

Seu telefone emite sinais de rádiofreqüência (RF) que podem causar interferência sobre equipamentos eletrônicos desprotegidos ou protegidos incorretamente, como marca-passos, aparelhos de audição, dispositivos médicos e outros dispositivos eletrônicos em casa ou nos veículos. Consulte os fabricantes de seus dispositivos eletrônicos para resolver qualquer problema de interferência que você tiver.

## Informações importantes de uso

### Utilize seu telefone na posição normal

Evite contato com a antena interna do aparelho.

### Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

### Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.

- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

## Manuseie cartões SIM ou USIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

## Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

## Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos

adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura

## Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUIZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM,

OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por tereceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

## *Telefone Celular Modelo GT-I5500*

***Nº série eletrônico***

**DADOS DO COMPRADOR**

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

**ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR**

Revendedor: _____

_____

Cidade: _____

**Carimbo do Revendedor**:

**IMPORTANTE**: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

## SERVIÇO CELULAR

*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG*

**Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.**

**4004 - 0000 (**Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

**0800 - 124-421 (**Demais regiões**)**

Este produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

## II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

## GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

**IV. BATERIA**

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

**V. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0864-10-0953

(01)07892509051514

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

*World Wide Web*
http://www.samsungmobile.com.br
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-32563B
Português (BR). 02/2011. Rev. 2.0